



Prometheus-uunin käytön perusohje


Pidä uunin alla vuolukivilaattaa, joka estää uunin liukumisen ovea avatessa tai suljettaessa. Uunin edessä on myös hyvä pitää toista vuolukivi-laattaa pöydän suojana. Ota valmiiksi esille suojakäsineet, teräs-verkko, lasta ja pihdit tarvittaessa.

Käännä ilmastointiputki "ulos" hyllyn päältä. Kytke tuuletus päälle käytävän seinältä vastapäätä kiillotushuonetta.


OHJELMAT:


- Pr01 hopeasaven poltto (750 °C, 15 min)**
Pr02 pronssisaven esipolttto (590 °C, 30 min)
Pr03 pronssisaven poltto (800 °C, 60 min)
Pr04–Pr09 vapaasti ohjelmoitavat ([linkki ohjelmointiohjeeseen](#))




Kytke uuni päälle katkaisijasta . Uunin näyttöön tulee ensin "8888", jolloin se piippaa jatkuvasti kaikkien kolmen merkkivalon palaessa, ja sitten "3F-4" sekä lopuksi uuni siirtyy "IdLE" tilaan (=joutilas) näyttäen välissä senhetkistä lämpötilaa.




Paina  nappulaa. Näyttöön tulee viimeksi käytetty ohjelma (esim. "Pr01").

Vaihtaaksesi toiseen ohjelmaan (Pr01–Pr09) paina "ylös"  nappulaa riittävän monta kertaa (Pr01 tulee taas Pr09:n jälkeen).


Mikäli et paina mitään nappulaa 60 sekuntiin, siirtyy uuni "IdLE" tilaan. Painamalla "IdLE" tilassa , tulee senhetkinen ohjelma uudestaan näyttöön.






Paina "alas"  nappulaa niin uuni käy kyseisen ohjelman läpi automaattisesti noin sekunti per askel ja "Review" merkkivalo palaa. Tällöin voit siis vielä varmistaa, että ohjelma on haluamasi. Lopuksi uuni ilmoittaa "Strt".

Laita esineet tässä vaiheessa viimeistään teräsverkon päällä uuniin.

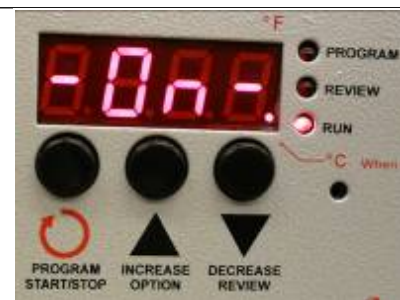

Paina  nappulaa niin ohjelma alkaa ja uuni ilmoittaa **“On”** 5 sekunnin ajan sekä lämmitys alkaa. Näytössä näkyy nousun ajan lämpötila ja tavoitelämpötilassa vaihdellen myös jäljellä oleva paistoaika. **“Run”** merkkivalo vilkkuu koko ohjelman ajan.




Ohjelman voi lopettaa milloin tahansa painamalla  nappulaa, jolloin uuni ilmoittaa **“StOP”** ja välissä senhetkisen lämpötilan. Paina uudelleen  nappulaa, niin uuni siirtyy **“IdLE”** tilaan ja voit alkaa alusta.



Ohjelman lopussa uuni ilmoittaa **“CPLt”** ja piippaa 30 sekunnin ajan. Tämä näyttö vaihtelee lämpötilan ja kokonaispaistojen kanssa.



Paina  nappulaa niin ohjelma päättyy ja uuni siirtyy valmiiksi **“IdLE”** tilaan seuraavaa tehtävää varten.

Voit ottaa teräsverkon esineineen varovasti lastalla ulos uunista sen edessä olevalle vuolukivilaatalle.



Lopetettuasi sammuta uuni ja anna sen jäähtyä jonkin aikaa paikallaan. Varo uunin kuumaa pintaa. Muista sulkea ilmastointi ja käännä ilmastointiputki takaisin hyllyn päälle. Muutoin siitä tulee turhaan kylmää ilmaa huoneeseen.

